

barreinabag

Barreinabag Quartet F

I 제품명 : 바인어백 쿼르텟 에프

Made
by
Dancers




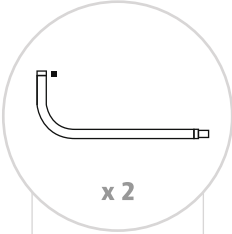

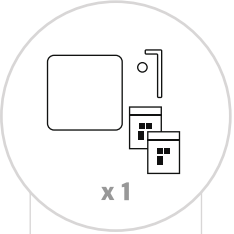

I 규격

	길이	높이	깊이	무게 (steel/wood)
발레바	254 cm	105 cm	80 cm	13.4kg/11.7kg


I 조립 전, 유의사항

- 원목/스틸 손잡이봉(i-frame)은 모두 동일하게 조립됩니다.
- 발레바 프레임 조립에 필요한 볼트가 모두 미리 끼워져 있습니다. 조립 전에 먼저 반드시 조여져 있는 볼트를 풀어주세요.

I 구성

i - frame	L - frame	T - frame	발레바 관리 부속품	바인어백 손잡이 연결부품
				
x 2	x 2	x 2	x 1	x 1
	한 프레임당 볼트가 미리 끼워져 있음 고정용볼트 x1	한 프레임당 볼트가 미리 끼워져 있음 고정용볼트 x4 높이조절용볼트 x2	고정용볼트 x4 높이조절용볼트 x2 닦는 천 (검정 천) x1 원형 자석 x1 L-렌치 x1	볼트가 미리 끼워져 있음 고정용볼트 x12

I 조립 방법

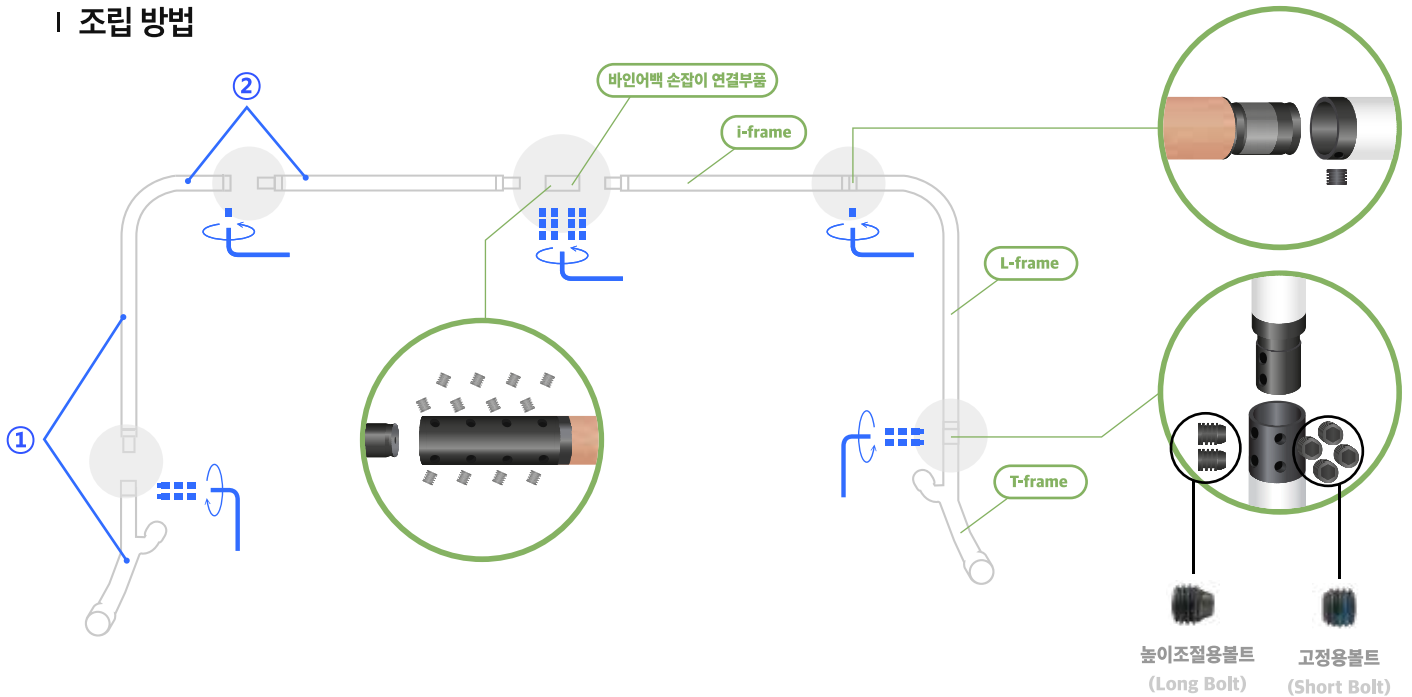

① T-frame 과 L-frame 을 결합하고, 볼트를 조여주세요.

② '①' 번을 바닥에 놓고, i-frame 과 결합하고, 볼트를 조여주세요.

나머지 한쪽도 똑같은 순서로 진행하세요.


③ 바인어백 손잡이 연결부품을 마지막에 조립해줍니다.

먼저 '연결부품' 반의 볼트를 조여주고, 모두 결합한 후, 남은 부분의 볼트를 모두 조여줍니다.

높이조절용볼트 (Long Bolt)
고정용볼트 (Short Bolt)

I 조립 Tip

- T-frame 과 L-frame 을 결합하고, 볼트를 조여주세요.
- '①' 번을 바닥에 놓고, i-frame 과 결합하고, 볼트를 조여주세요.
나머지 한쪽도 똑같은 순서로 진행하세요.
- 바인어백 손잡이 연결부품을 마지막에 조립해줍니다.
먼저 '연결부품' 반의 볼트를 조여주고, 모두 결합한 후, 남은 부분의 볼트를 모두 조여줍니다.

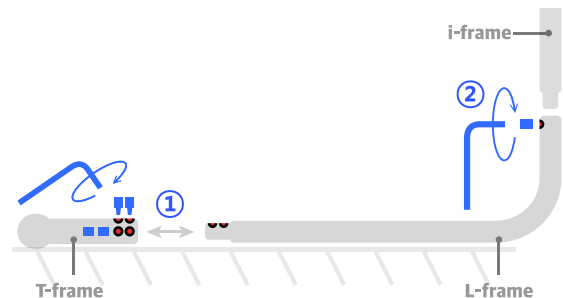


barreinabag

Barreinabag Quartet C

I 제품명 : 바인어백 쿼르텟 씨

Made
by
Dancers

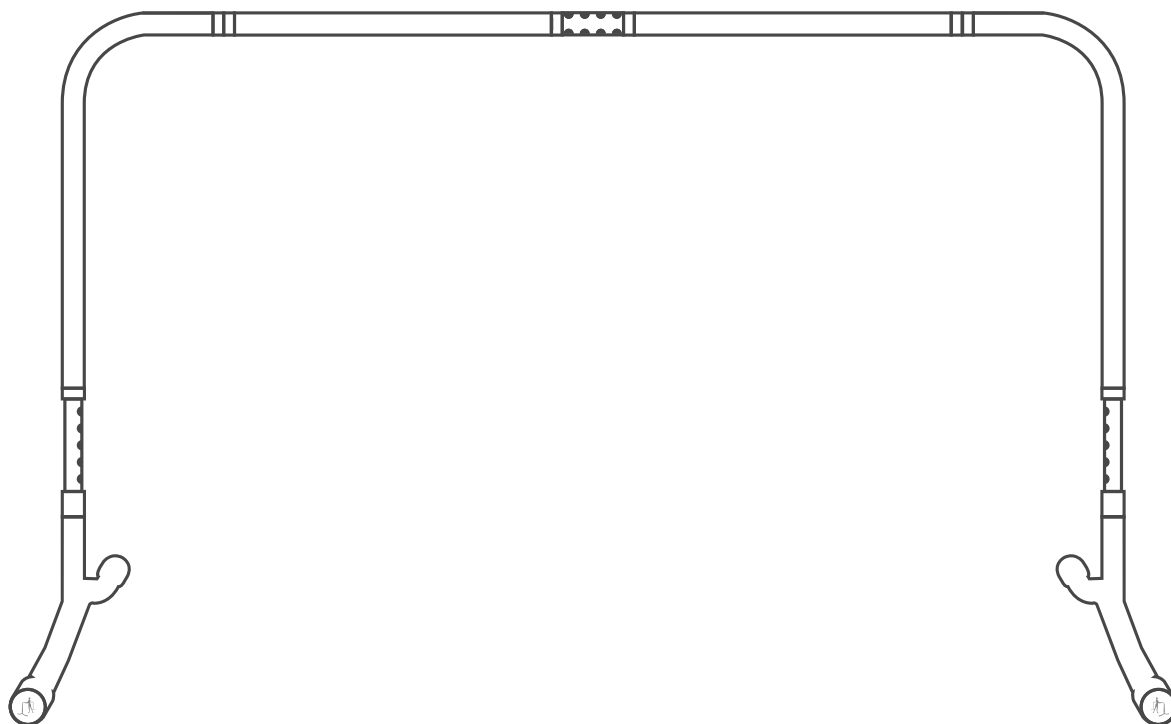






I 규격

	길이	높이	깊이	무게 (steel/wood)
발레바	254 cm	83~113 cm	80 cm	13.5kg/11.8kg


I 조립 전, 유의사항

- 원목/스틸 손잡이봉(i-frame)은 모두 동일하게 조립됩니다.
- 발레바 프레임 조립에 필요한 볼트가 모두 미리 끼워져 있습니다. 조립 전에 먼저 반드시 조여져 있는 볼트를 풀어주세요.

I 구성
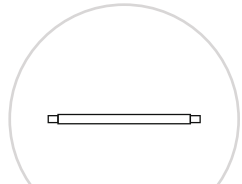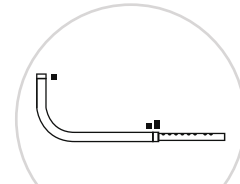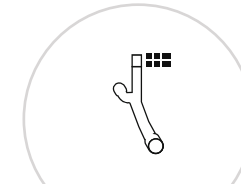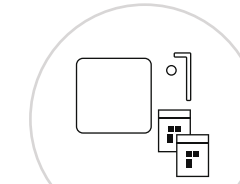
<p>i - frame</p>  <p>x 2</p>	<p>L - frame</p>  <p>x 2</p> <p>한 프레임당 볼트가 미리 끼워져 있음 고정용볼트 x2 높이조절용볼트 x1</p>	<p>T - frame</p>  <p>x 2</p> <p>한 프레임당 볼트가 미리 끼워져 있음 고정용볼트 x4 높이조절용볼트 x2</p>	<p>발레바 관리 부속품</p>  <p>x 1</p> <p>고정용볼트 x4 높이조절용볼트 x2 닦는 천 (검정 천) x1 원형 자석 x1 L-렌치 x1</p>	<p>바인어백 손잡이 연결부품</p>  <p>x 1</p> <p>볼트가 미리 끼워져 있음 고정용볼트 x12</p>
--	---	---	---	---

I 조립 방법

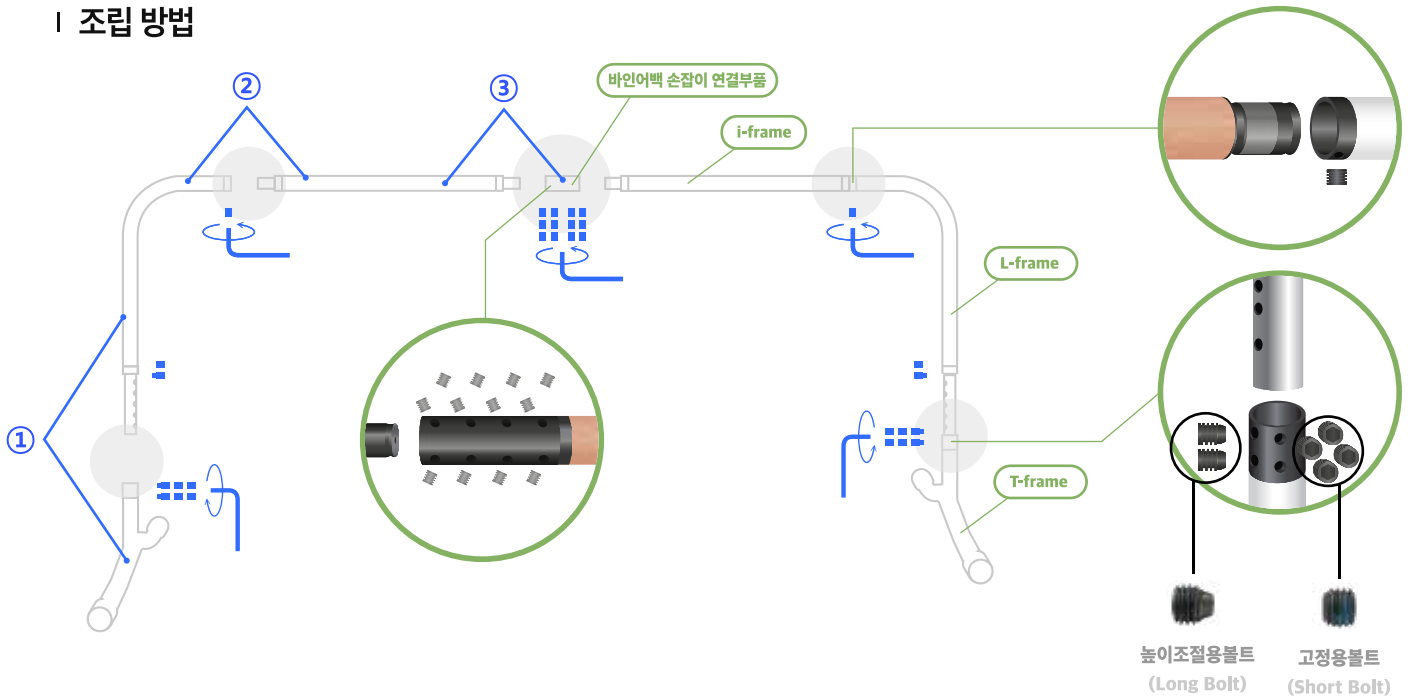

① T-frame 과 L-frame 을 결합하고, 볼트를 조여주세요.

② '①' 번을 바닥에 놓고, i-frame 과 결합하고, 볼트를 조여주세요.

나머지 한쪽도 똑같은 순서로 진행하세요.

③ 바인어백 손잡이 연결부품 을 마지막에 조립해줍니다.

먼저 '연결부품' 반의 볼트를 조여주고,
모두 결합한 후, 남은 부분의 볼트를 모두 조여줍니다.

높이조절용볼트 (Long Bolt)
고정용볼트 (Short Bolt)

I 조립 Tip

- ① T-frame 과 L-frame 을 결합하고, 볼트를 조여주세요.
- ② '①' 번을 바닥에 놓고, i-frame 과 결합하고, 볼트를 조여주세요.
나머지 한쪽도 똑같은 순서로 진행하세요.
- ③ 바인어백 손잡이 연결부품 을 마지막에 조립해줍니다.
먼저 '연결부품' 반의 볼트를 조여주고,
모두 결합한 후, 남은 부분의 볼트를 모두 조여줍니다.

